

Informações básicas

O Controle Remoto Compatível SKY HDTV da PIX necessita de duas pilhas AAA para seu funcionamento. Se ele estiver sem pilhas ou se as mesmas estiverem fracas e uma troca se fizer necessária, siga os seguintes passos:

- Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do controle.
- Coloque as pilhas observando a polaridade (+) ou (-) indicada dentro do compartimento das pilhas.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas, pressionando a tampa até encaixá-la corretamente.

Importante: em caso de troca, para não perder a configuração do seu controle remoto:

- Insira as novas pilhas em, no máximo, 10 minutos após a retirada das pilhas antigas.
- Não misture pilhas velhas e novas, assim como pilhas de diferentes tipos (normais, alcalinas etc).

Programando o controle para operar na TV

Pressione a tecla MENU . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO para selecionar a opção Config. e Controle dos Pais, depois Configurações do Sistema, opção Contr. Remoto e siga as orientações da tela para programar seu controle remoto na operação de sua TV e outros equipamentos.

Reservando programas

Para reservar um programa através do Guia de Programação, selecione o programa desejado e pressione a tecla CONFIRMA , selecione Reservar e Agendar Reserva.

Cancelando reserva de programa


Pressione a tecla LISTA . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO para selecionar o programa e pressione a TECLA VERMELHA para cancelar a reserva.

Buscando programas

Pressione a tecla MENU . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO para selecionar a opção Busca de Programas. Em seguida, pressione a tecla CONFIRMA e escolha a opção de busca por Título, Pessoa, Canal, Palavra-Chave ou Buscas Recentes e pressione CONFIRMA novamente. Utilize o teclado virtual para formar a busca e selecione a opção desejada para obter informações do programa escolhido.

Utilize as teclas de atalho

As TECLAS DE ATALHO possuem funções que variam de acordo com a tela de navegação selecionada em sua SKY. Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

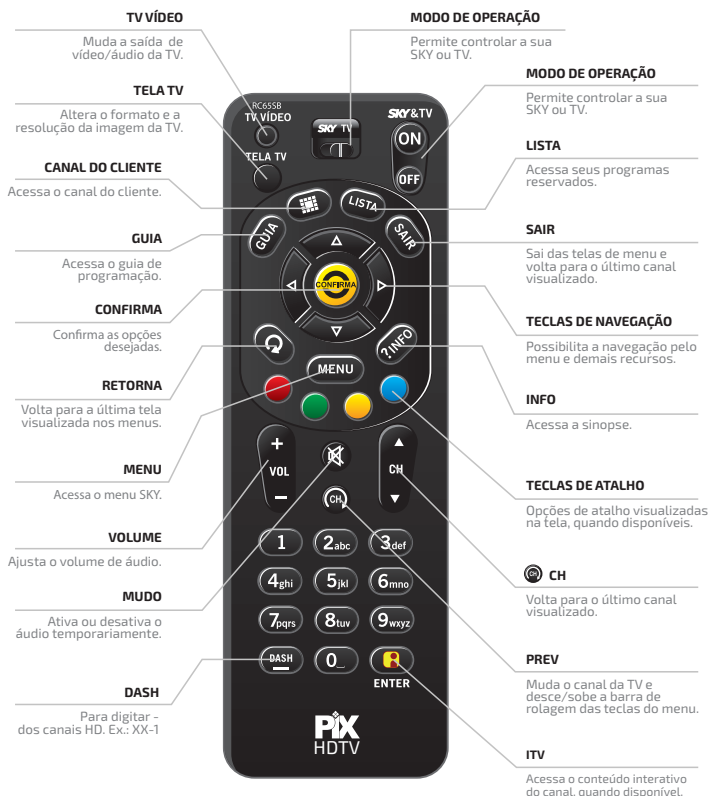

Informações básicas

O Controle Remoto Compatível SKY HDTV da PIX necessita de duas pilhas AAA para seu funcionamento. Se ele estiver sem pilhas ou se as mesmas estiverem fracas e uma troca se fizer necessária, siga os seguintes passos:

- Abra o compartimento das pilhas na parte traseira do controle.
- Coloque as pilhas observando a polaridade (+) ou (-) indicada dentro do compartimento das pilhas.
- Feche a tampa do compartimento das pilhas, pressionando a tampa até encaixá-la corretamente.

Importante: em caso de troca, para não perder a configuração do seu controle remoto:

- Insira as novas pilhas em, no máximo, 10 minutos após a retirada das pilhas antigas.
- Não misture pilhas velhas e novas, assim como pilhas de diferentes tipos (normais, alcalinas etc).

Programando o controle para operar na TV

Pressione a tecla MENU . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO para selecionar a opção Config. e Controle dos Pais, depois Configurações do Sistema, opção Contr. Remoto e siga as orientações da tela para programar seu controle remoto na operação de sua TV e outros equipamentos.

Reservando programas

Para reservar um programa através do Guia de Programação, selecione o programa desejado e pressione a tecla CONFIRMA , selecione Reservar e Agendar Reserva.

Cancelando reserva de programa

Pressione a tecla LISTA . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO para selecionar o programa e pressione a TECLA VERMELHA para cancelar a reserva.

Buscando programas

Pressione a tecla MENU . Utilize as TECLAS DE NAVEGAÇÃO para selecionar a opção Busca de Programas. Em seguida, pressione a tecla CONFIRMA e escolha a opção de busca por Título, Pessoa, Canal, Palavra-Chave ou Buscas Recentes e pressione CONFIRMA novamente. Utilize o teclado virtual para formar a busca e selecione a opção desejada para obter informações do programa escolhido.

Utilize as teclas de atalho

As TECLAS DE ATALHO possuem funções que variam de acordo com a tela de navegação selecionada em sua SKY. Visualize na tela as opções das teclas de atalho.

