


# CAIXA ACÚSTICA SUPERBASS SPK6

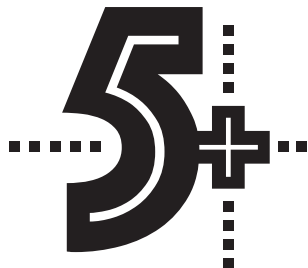

**CHIP  
SCE**

WWW.CHIPSCE.COM.BR

CAIXA ACÚSTICA SUPERBASS SPK6

MOD: SPK6 | CÓD: 030-0006

## Componentes incluídos:

- Caixa acústica bluetooth
- Acompanha cabo micro USB/USB
- Acompanha controle remoto

## Guia de operação:

• Botão MODE: Com o botão MODE você pode alterar os modos Bluetooth, Rádio e Line-In.

• Navegação: Pressione **◀** para escolher o arquivo anterior, pressione **▶** para avançar para o próximo arquivo. Pressione **◀** por alguns segundos para diminuir volume da música, pressione **▶** por alguns segundos para aumentar o volume da música.

• Ativando o Modo Bluetooth: Ligue a caixa acústica, você ouvirá um som indicando que o modo bluetooth está ativado. Em seus dispositivos encontre o nome **5PLUS-SPK6** e inicie o processo de pareamento. Um som irá lhe indicar se a operação for concluída com sucesso.

• Ativando o Modo MP3: Ligue a caixa acústica e em seguida conecte com suas mídias via USB ou cartão SD. A caixa acústica começará a reproduzir os arquivos em formato MP3 automaticamente.

• Ativando o Rádio FM: Ligue a caixa acústica, pressione o MODE até você ouvir RADIO MODE. Pressione o botão **▶** para ativar a busca automática de estações. Pressione o botão **▶** para mudar para a estação anterior, pressione o botão **◀** para mudar para a próxima estação.

• Modo de carregamento: Conecte o cabo micro USB na entrada Line-In/DC 5V e depois conecte o cabo em qualquer entrada USB do dispositivo que será utilizado para o carregamento.



## Especificações:


- Bluetooth: 2.0 / 3.0
- Alimentação: Entrada Micro USB, 5VDC (LINE IN) - Pode ser alimentado pelo USB do computador ou fonte externa (não fornecida)
- Entrada USB para Pen Drive
- Entrada para Cartão Micro SD (TF)
- Bateria interna 800mAh
- Alto falante de 3 polegadas, 5 Watts
- Display indicador

## Precauções de segurança:

- Mantenha longe do alcance de crianças, a fim de evitar choques elétricos ou sufocamento.
- Não deixe em superfícies molhadas.
- Não desmonte, tente efetuar reparos ou tente remontar o produto.
- Não mantenha o aparelho e os cabos próximos a fontes de calor como aquecedores, dutos de ar ou exposto diretamente a luz do sol.
- Pare de usar a caixa acústica nas seguintes condições: se apresentar altas temperaturas, fumaça, cheiro de queimado, barulhos incomuns ou apresentar chamas saindo do aparelho.

## Controle remoto:

1. Botão ON/OFF
2. Botão MODE (bluetooth, rádio FM, Line-In)
3. Modo MUDO
4. Play/Pause
5. Anterior
6. Próximo
7. Equalizador
8. Volume -
9. Volume +
10. Botão de repetição
11. Interruptor ON/OFF do LED
12. Seletor de músicas

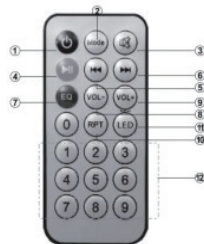

# CAIXA ACÚSTICA SUPERBASS SPK6



## MANUAL DE INSTRUÇÕES

WWW.CHIPSCE.COM.BR

WWW.CHIPSCE.COM.BR

WWW.CHIPSCE.COM.BR