

8. INSTALANDO O COFRE

Para reduzir o risco de roubo do cofre, ele pode ser fixado no chão, na parede ou em um armário. Para sua comodidade, existem furos (diâmetro 8mm) na parte de trás e na parte inferior; portanto, pode ser fixado pelos parafusos de expansão.

CUIDADO: O cofre deve ser colocado verticalmente ao instalação.

Consulte o diagrama 2 para referência:


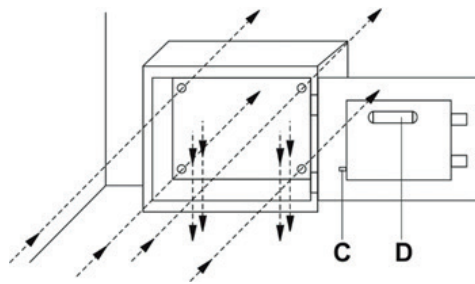


Diagrama 2

Manual de Instruções

**COFRE ELETRÔNICO EM AÇO TECLADO
DIGITAL + CHAVE - 056-0046**

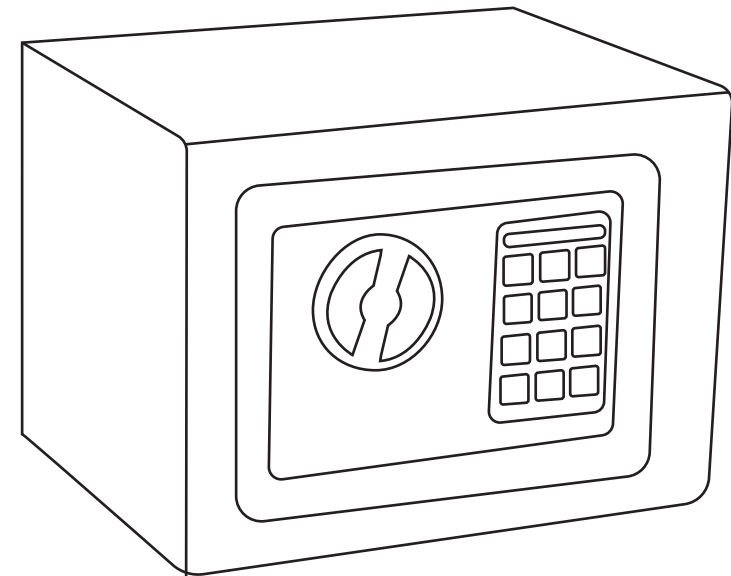

CÓD.: 056-0046



INSTRUÇÕES DE OPERAÇÃO

CUIDADO: Não guarde as chaves no próprio cofre!

1. ABERTURA DO COFRE

Para abrir o cofre pela primeira vez, retire a pequena tampa de plástico ("B", ver esquema 1) do painel frontal, introduza a chave no orifício da fechadura e rode-a no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, ao mesmo tempo rode a maçaneta ("A", ver esquema 1) no sentido dos ponteiros do relógio para abrir o cofre.

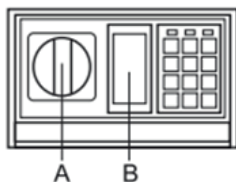


Diagrama 1

2. INSTALANDO AS BATERIAS

O cofre requer 4 pilhas "AA" (1,5 V).

Abra o cofre, empurre a tampa das pilhas "D" (ver esquema 2) na parte de trás da porta e instale as pilhas. Certifique-se de que as baterias estão instaladas com a polaridade correspondente correta.

Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas.

3. PROGRAMANDO O CÓDIGO

A. Com a porta do cofre aberta, pressione o botão vermelho "C" (veja o diagrama 2) na parte de trás da porta perto da dobradiça, solte-o e você ouvirá dois bipes. A luz amarela acenderá ao mesmo tempo.

B. Agora pressione de 3 a 8 números que deseja usar como combinação e confirme pressionando a letra "E" em 15 segundos. O cofre "apita" duas vezes e a luz amarela apaga-se, o seu código pessoal agora está definido.

C. Anote sua nova combinação imediatamente e verifique se sua nova combinação foi programada ou não nas condições de porta do cofre aberta.

4. USANDO O COFRE

Para abrir o cofre digite seu código pessoal seguido da letra "E", ouvirá um bip e a luz verde acenderá, em seguida gire a maçaneta no sentido horário para abrir a porta em 5 segundos.

Caso seja utilizado um grupo incorreto de números, ele não será aberto. Se a combinação incorreta for usada 3 vezes consecutivas, você deve aguardar 20 segundos antes de tentar novamente.

Se novamente a combinação incorreta for selecionada 3 vezes, você deve aguardar aproximadamente 5 minutos antes de tentar novamente o acesso.

5. AVISO DE SUBSTITUIÇÃO DE BATERIA

Se as pilhas estiverem fracas, a luz vermelha (no meio do painel numérico) irá avisá-lo imediatamente. Para testar as baterias, basta inserir seus números pessoais para abrir a porta. Se as pilhas estiverem fracas, a luz vermelha acenderá. Se nada acontecer, isso significa que as baterias estão carregadas.

6. SUBSTITUIÇÃO DAS BATERIAS

O cofre requer 4 pilhas "AA" (1,5 V).

Abra o cofre, empurre a tampa da bateria "D" (veja o diagrama 2) na parte de trás da porta e substitua as 4 baterias. Você deve reprogramar o código, usando a terceira etapa acima.

Recomenda-se o uso de pilhas alcalinas.

7. ABRINDO O COFRE MANUALMENTE

Para sua conveniência, desenvolvemos um sistema de acionamento manual para o seu cofre. Se você esquecer ou extraviar sua combinação, remova a pequena placa central no painel frontal ("B", veja o diagrama 1), insira a chave no buraco da fechadura e gire-a no sentido anti-horário, depois gire o botão ("A", veja no diagrama 1) no sentido horário para a direita. Isso abrirá manualmente seu cofre a qualquer momento.