


# mixto

Manual de Instruções

## **ASPIRADOR ROBÓTICO DE PISCINA INTELIGENTE SEM FIO - IPX8 - 093-0110**

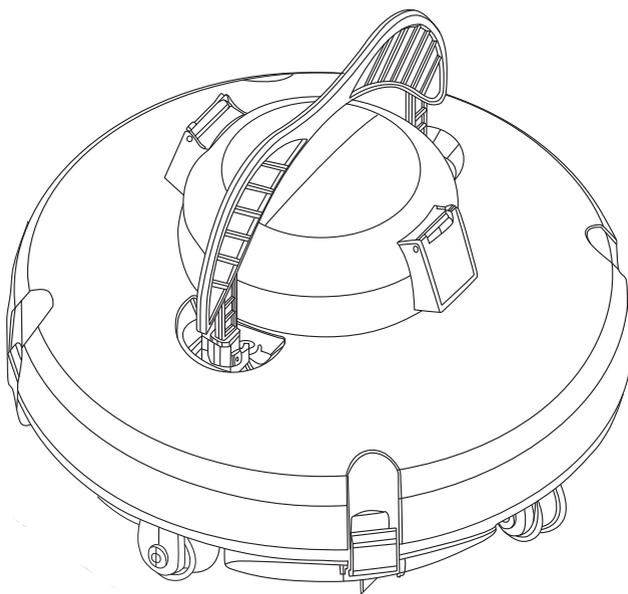

# Manual do usuário

## Aspirador Robótico De Piscina Inteligente

### Sem Fio - Ipx8 A Prova De Água

Este manual do usuário ajuda você a manter seu robô com o melhor desempenho. Por favor, reserve alguns minutos para lê-lo antes do uso.



### Notas importantes

1. Leia atentamente as instruções e use o aspirador de acordo com as instruções. Não nos responsabilizamos por quaisquer danos ou danos causados por uso incorreto do produto.
2. Use apenas acessórios recomendados ou fornecidos pelo fabricante.
3. Este modelo é aplicável apenas a piscinas com piso plano.
4. Não deixe as crianças andarem no limpador ou brincarem com ele, este produto não é um brinquedo e pode causar ferimentos e danos ao produto.
5. Use apenas adaptadores de energia recomendados ou fornecidos pelo fabricante.
6. O cabo do adaptador só pode ser substituído (se necessário) por equipamento elétrico adequado.
7. Não abra o limpador quando o aspirador estiver com falta de água.
8. Ao carregar, o adaptador de carregamento deve ser conectado à tomada anti-vazamento de corrente e aterramento.
9. Não opere o aspirador quando houver pessoas na piscina. Sempre que efetuar a limpeza da piscina, limpe o disco do filtro após o uso.
10. Desligue o aspirador durante a manutenção, limpeza ou quando não estiver em uso.
11. O aspirador deve ser armazenado em local fresco e ventilado evitando luz solar direta.
12. Ao carregar, mantenha o aspirador em um local fresco sem cobrir afim de evitar danos aos componentes elétricos internos por superaquecimento.

13. O dispositivo de vedação foi desenvolvido e instalado por um profissional qualificado, é expressamente proibido abri-lo sem permissão. Se aberto sem permissão, o equipamento pode perder sua propriedade de vedação e causar danos pela entrada de água.
14. Não opere o aspirador quando o filtro da piscina estiver funcionando.
15. A vedação do motor contém graxa. Se a graxa vazar, pode causar poluição da água.
16. Devido à capacidade da bateria, o aspirador é adequado para piscinas com até 100 m<sup>2</sup> (1000 ft<sup>2</sup>) de área.
17. Quando o aspirador for armazenado por um longo período sem uso, ele deve ser carregado a cada três meses para manter a vida útil da bateria entre 40% - 60% evitando a descarga excessiva. A descarga excessiva pode causar danos irreversíveis à bateria. Use apenas os carregadores originais e autorizados pelo fornecedor.
18. Atingir os níveis de voltagem de proteção da bateria pode causar danos irreversíveis à bateria.
19. Não faça furos no aspirador. Não martele, bata ou jogue o aspirador.
20. Antes de carregar, certifique-se de que os conectores estejam secos.
21. Este produto é usado principalmente para ajudar os usuários a retirarem folhas, partículas de sujeira, areia grossa e restos de papel. É mais eficiente em sujeiras granulares.


## 1. Introdução

**O Aspirador Robótico De Piscina Inteligente S/ Fio - Ipx8 A Prova De Água** é um novo limpador de piscinas automático e recarregável, que pode filtrar a água sem substituir a água da piscina. Com apenas um clique, você pode remover a sujeira sem esforço.


*Leia este manual cuidadosamente antes de usar.*

## 2. Estrutura


Barbatana e Alça

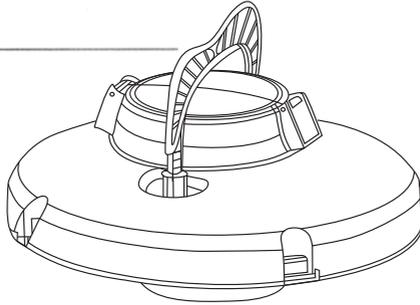

Tampa superior

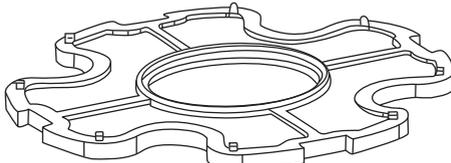


Bandeja do filtro

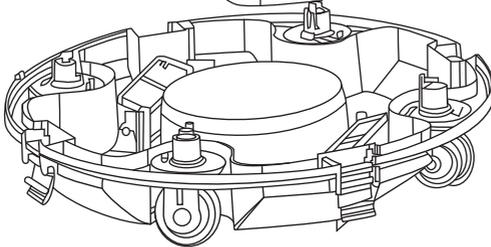


Chassi


Raspador

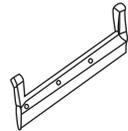

Carregador

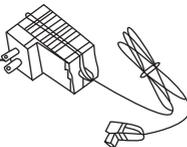

Gancho de recuperação

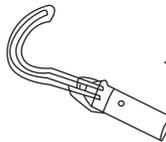



### **3. Especificações**

1. Tensão de trabalho nominal: 11,5 V
2. Potência: 28 W
3. Autonomia de trabalho (Aproximada): 120 min
4. Tensão de entrada nominal do carregador (AC): 100-240 V
5. Frequência de entrada nominal do carregador (AC): 50/60 Hz
6. Tensão de saída nominal do adaptador (DC): 12,6 V
7. Corrente de saída nominal do carregador (DC): 2 A
8. Capacidade da bateria: 5200 mAh
9. Tempo de carregamento: 3,5 - 4 h
10. Área máx. de limpeza: 100 m<sup>2</sup>
11. Vazão volumétrica do filtro (Aproximada): 45 L/min
12. Capacidade de retenção do filtro: 180 µm
13. Velocidade (Aproximada): 17 m/min
14. Grau IP: IPX8
15. Temperatura da água da piscina: 8°C - 37°C
16. Temperatura do ambiente de carregamento da bateria: 0°C - 37°C
17. Profundidade máxima: 3 m
18. Dimensões (C x L x A): 330 x 330 x 230 mm
19. Peso: 3,5 kg
20. Temperatura de armazenamento: 0°C - 37 °C



## 4. Instruções de uso

### 4.1 – Precauções



A. Coloque ou retire da piscina com o fundo do aspirador voltado para a parede para evitar possíveis arranhões na piscina.

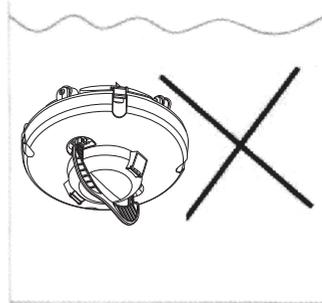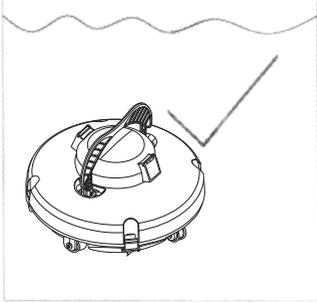


B. Instale a placa oscilante e a alça flutuante antes de usar.

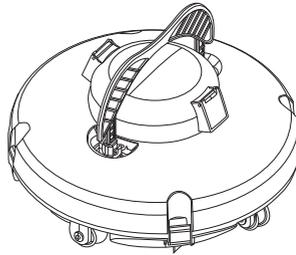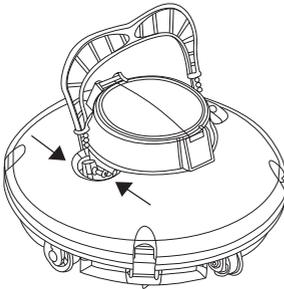


C. Instale os raspadores para aumentar o efeito de sucção.

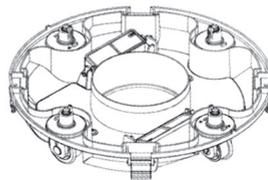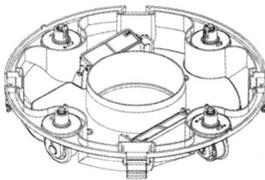


D. Certifique-se de que a tampa superior do aspirador esteja firmemente montada em seu chassi.

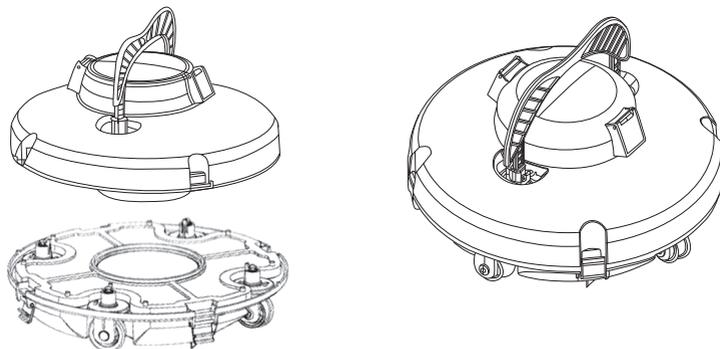

E. Ao prender a tampa superior e o chassi, verifique a direção da instalação, conforme mostrado na figura abaixo: a posição da seta perto da fivela da tampa deve estar alinhada com a posição do furo perto da fivela do chassi.

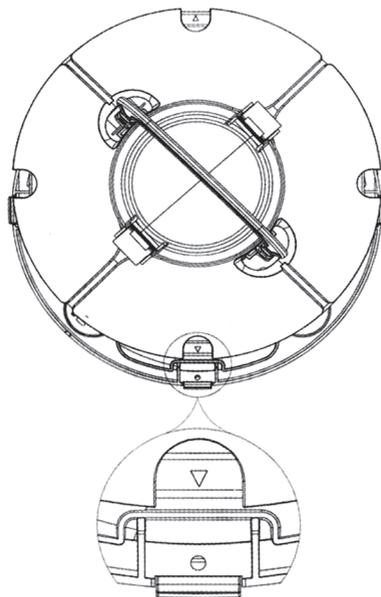

F. Ao carregar, é estritamente proibido virar a parte inferior para cima para evitar que a placa oscilante seja esmagada.

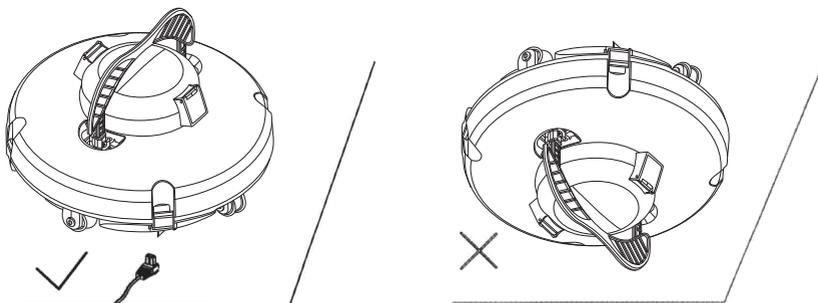

G. Desligue o limpador após o uso.

H. Manuseie o aspirador com cuidado, não deixe ele tocar na parede para evitar arranhá-la ou danificar o aspirador ao colocá-lo e retirá-lo da piscina.

I. Segure o aspirador sobre a água de 10 a 15 segundos para que ele escorra toda a água antes de removê-lo da piscina.

J. Segure a alça flutuante e puxe a corda para içá-lo na superfície da água e, em seguida, segure a alça para removê-lo da piscina.

## 4.2. Operação rápida

A. Carregue a bateria com o carregador fornecido.

- Desligue o aspirador antes de carregar.

- Limpe a porta de carregamento antes de carregar.

- O indicador de carregamento vermelho indica que a bateria está carregando.

- O indicador de carregamento verde indica que o carregamento foi concluído.

B. Coloque o aspirador na água e esvazie o ar interno de acordo com "4.1- a." pressione o botão para ligá-lo.


C. Ele reverterá automaticamente quando tocar na parede.

D. O aspirador parará de funcionar após concluir o ciclo de trabalho.

A alça flutuante pode ser enganchada por uma haste, para trazer o aspirador a superfície da água perto da borda da piscina.  
e. Operação desligada: a campainha soará ao retirá-lo da piscina.  
Pressione o interruptor OFF e o aspirador será desligado.  
Sempre limpe a bandeja do filtro após o uso.


### 4.3- Funções e ajustes das rodas

Existem 4 rodas no limpador, das quais as rodas esquerda e direita são fixas. As rodas dianteiras e traseiras podem ser ajustadas seletivamente de acordo com diferentes condições para ajustar o caminho de corrida do limpador.

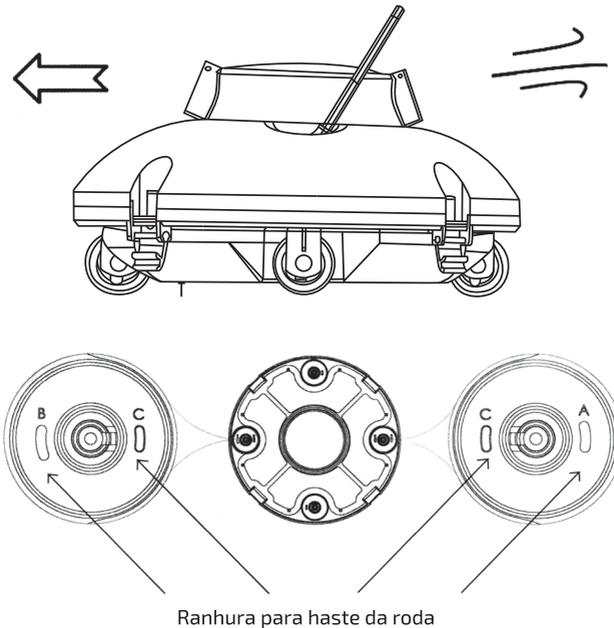

A,B,C, são impressas na ranhura dos limitadores da roda do chassi. Os limitadores da roda serão instalados por padrão em C (esquerda) e A (direita).

Trava da haste da roda

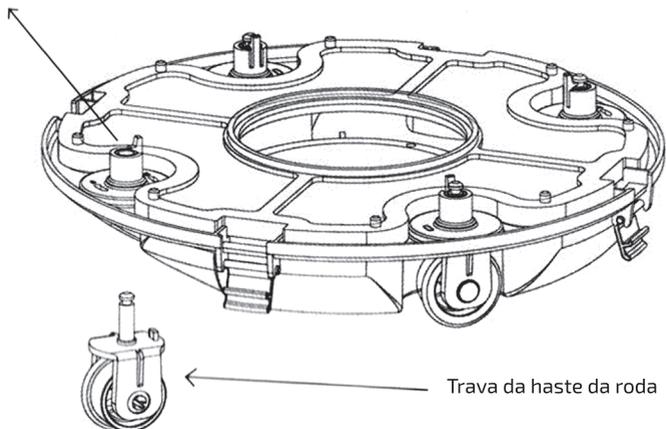

Conforme mostrado na figura, empurre a trava da roda para trás e remova a arruela de plástico empurrando no sentido contrário, em seguida empurre a trava da roda novamente para trás e a haste da roda para baixo para remove-la. Reinstale as rodas na configuração adequada para a sua piscina.

b. São recomendadas quatro configurações para rodas:


“B- A” Manobra máxima (configuração de fábrica, ideal para piscina redonda acima do solo)

“B- C” O ângulo de rebote menor que B - A


“C - A” O ângulo de rebote menor que B - C

“C - C” Manobra mínima (ideal para piscina retangular ou mais longa)


Configuração A-B

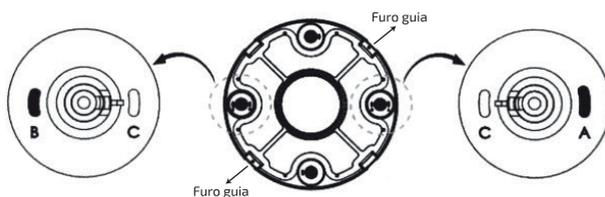


## Configuração B-C

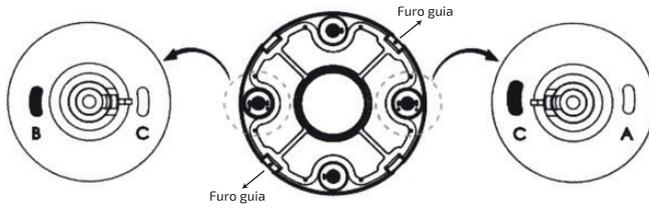

## Configuração C-A

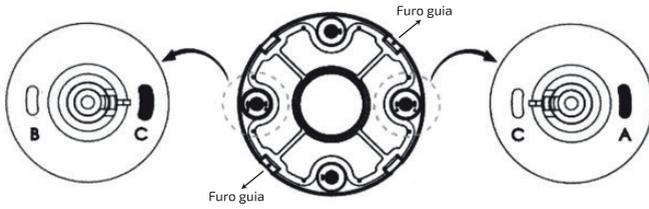


## Configuração C-C

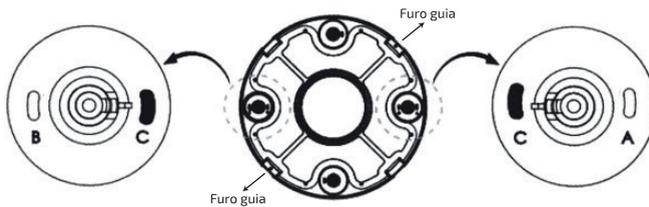


## 4.4- Limpeza do filtro


A. Abra as travas do aspirador

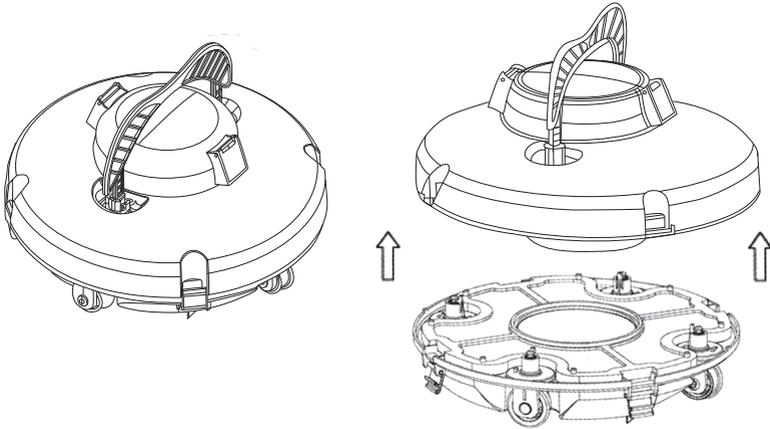


B. Retire a bandeja do filtro

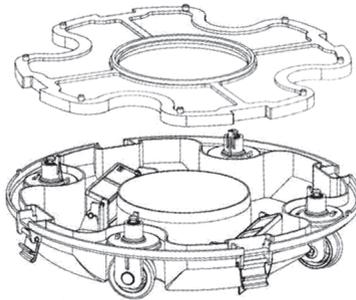


C. Limpe a bandeja do filtro e o chassi

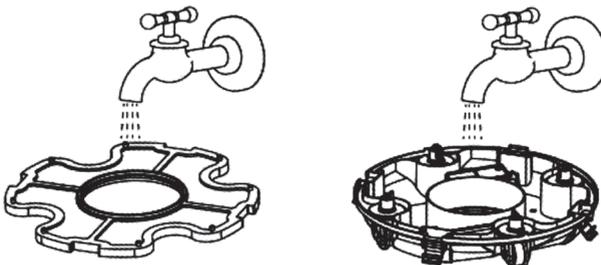

D. Remonte o limpador

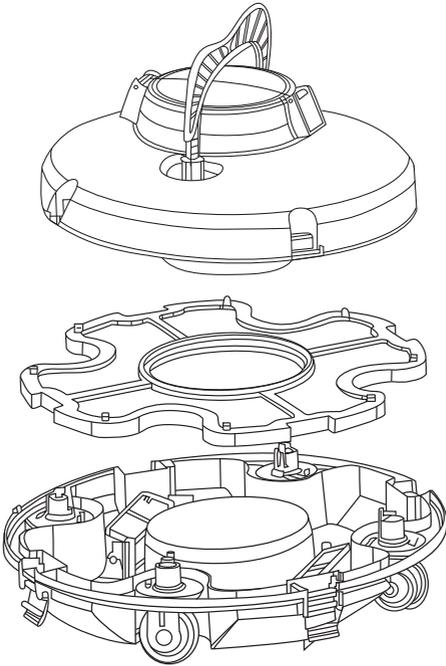

E. Prenda as travas novamente

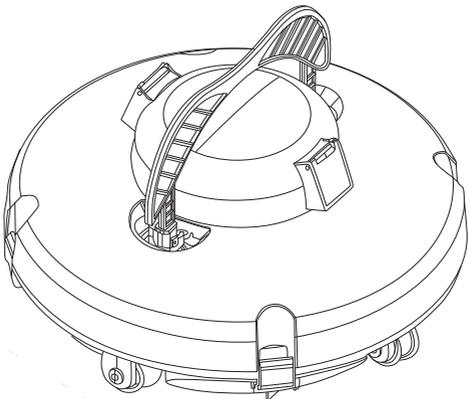

## 5- Soluções de problemas

Sintoma	Possível motivo	Solução
A campainha fica silenciosa ou o impulsor não gira após ligar	Bateria fraca	Recarregue a bateria
	Falha interna	Entre em contato com o SAC
A campainha ainda emite um alarme ou o impulsor não gira após o limpador estar totalmente imerso na água	Falha interna	Entre em contato com o SAC
A placa giratória não fica em pé quando o limpador toca na parede	A placa giratória está presa	Remova o limpador da piscina e tente girar manualmente a placa giratória ou entre em contato com o serviço de pós-venda
A placa giratória fica em pé quando o limpador toca na parede, mas o limpador não consegue reverter	O canal de água está preso	Tente destravar manualmente
O indicador do carregador não funciona	O carregador está danificado	Entre em contato com o SAC
O limpador não tem cobertura total para o piso	Ângulo da roda incorreto	Ajuste a posição da roda (consulte 4.3 funções e ajustes das rodas)
	Formato especial da piscina	Ajuste a posição da roda (consulte 4.3 funções e ajustes das rodas)
	O sistema de circulação de água da piscina está ligado	Desligue o sistema

## 6- Notas do sinal sonoro

Status	Status
Ligado	Emitir um sinal sonoro antes de estar totalmente imerso na água; Para de emitir o sinal sonoro após estar totalmente imerso na água
Desligado	Para de emitir o sinal sonoro

## 7- Conteúdo da embalagem

Item	Nome	QTD (PC)	Observação
1	Aspirador	1	Na caixa
2	Carregador	1	Na caixa
3	Barbatana e Alça	1	Na caixa
4	Gancho de recuperação	1	Na caixa
5	Parafusos	2	Em saco plástico
6	Manual do usuário	1	Em saco plástico