





Push-and-Go
Push-And-Go
Pousser pour démarrer
Push-and-Go
Empurrar e Avançar
Told-és-Indul

Iedarbināšana piespiežot
推动——让火车自动前行
Tekan-dan-Jalan
Tolak dan Mula
プッシュ&ゴー
Инерционный двигатель

Action Bricks
Funktionssteine
Briques d'action
Mattoncini multifunzione
Ladrillos de acción
Bricks de acción
Peças de Ação

Interaktív elemek
Funkciju klucīši
动态积木
Bata Aksi
Bata Tindakan
アクションブロック
Активирующие кубики

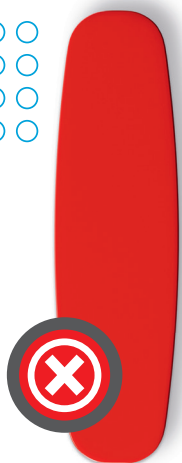

Stop
Anhalten
Arrêt
Parada
Parar
Apstāšanās
停止
Berhenti
停止する
Остановка



Change direction
Ändern der Fahrtrichtung
Changement de direction
Cambia direzione
Cambio de sentido
Mudar a direção
Irányváltás
Kustības virziena maiņa
改变方向
Ubah arah
進行方向を変える
Изменение направления движения



Refuel
Auftanken
Plein
Carburant
Rifornimento
Repostaje
Reabastecer
Üzemanyag feltöltés
Degvielas uzpilde
加燃料
Isi ulang
Isi Semula
燃料を入れる
Заправка



Light on/off
Licht ein/aus
Lumière allumée/éteinte
Luce accesa/spenta
Luz
Luz ligar/desligar
Világítás ki/be
Gaismu ieslēgšana/izslēgšana
灯光开/关
Lampu hidup/mati
ライト オン/オフ
Включение/выключение света



Sound
Geräusche
Son
Suono
Sonido
Som
Hang
Skana
声音
Suara
Bunyi
サウンド
Сигнал