


M maono

Santana Importação e Exportação é
Distribuidor exclusivo



Manual do Usuário

Amplificador de Voz

Modelo: AU-C03

Suporte Técnico:
sac@santanaimport.com.br



Conteúdo da embalagem

- 1) Megafone: 1 pç
- 2) Microfone 1 pç
- 3) Cabo USB 1 pç
- 4) Cabo de áudio 1 pc
- 5) Correia 1 pç
- 6) Bateria de lítio 1 pc
- 7) Manual do Usuário 1 pç

NOTAS IMPORTANTES

SEMPRE ABAIXE O VOLUME para o ganho do microfone do volume do alto-falante do sistema antes de inserir em qualquer Entrada do dispositivo.

ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

Potência nominal do megafone	5W
Resposta de Frequência	80Hz–12KHz
Resistência de saída	3Ω
Tensão de Carregamento	DC 5V
Tempo de carregamento completo	2 a 4 horas
Tempo de trabalho	10 horas
Porto de carregamento	Micro USB
Peso (com bateria)	129g
Tamanho	78x45x85mm

INSTRUÇÃO E SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

- 1) Carregue o produto se o volume diminuir
- 2) Para o efeito perfeito, aproxime-se do microfone para falar e não coloque o microfone perto da buzina
- 3) Mantenha o produto em ventilação e ambiente seco, evite a entrada de água e a queda para esmagar.
- 4) Se houver problema, não tente repará-lo sozinho ou o produto não pode ser garantido.




Instrução de Carregamento

- 1) Conecte o cabo de carregamento USB às portas de carregamento (veja a figura).
- 2) Desligue "OFF" antes de carregar.
- 3) Durante o carregamento, o indicador LED permanecerá "VERMELHO", uma vez totalmente carregado, o indicador LED ficará "Azul".

GARANTIA

Doze meses de garantia contra defeitos de fabricação, mas não inclui baterias. As reparações durante o período de garantia serão efetuadas com base em "Carry in", sendo que para assistência o cliente deverá trazer ou enviar o produto para o Centro de Assistência. A garantia não cobre o custo de transporte ou frete do produto do local de compra até a Central de Atendimento.

VISÃO GERAL DA FUNÇÃO

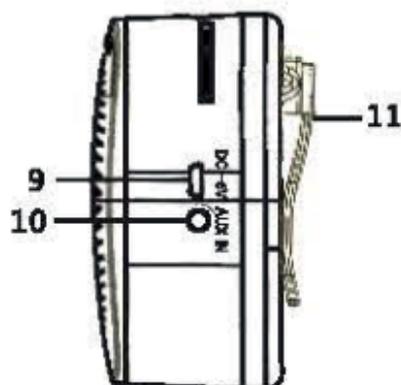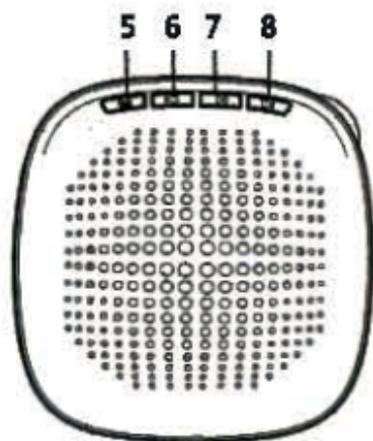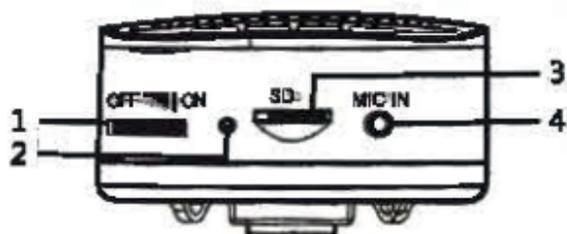

1) Ligar/desligar e Volumes +/-

2) Indicador LED

3) Porta Mini SD

4) Porta de Microfone

5) Chave de modelo

6) Anterior

7) Reproduzir/Pausar

8) Próximo

9) Carregamento Micro USB

10) Entrada de Áudio

11) Grampo portátil

INSTRUÇÕES

A. Alto-falante

1. Coloque o fone de ouvido e ajuste o microfone para direcionar ao seu lábio, mantenha a distância em torno de 1 ~ 1,5 cm (0,3 ~ 0,45").
2. Conecte o pino de 3,5 mm do fone de ouvido na porta de 3,5 mm (4) do megafone
3. Gire o botão de ligar/desligar (1) para cima, a luz LED azul acenderá, indicando que o amplificador de voz está ligado. Ajuste o volume girando o botão.
4. Agora você pode usar o amplificador de voz para falar livremente.

* Nota: Não coloque o alto-falante diretamente contra o microfone para evitar interferência eletromagnética.

B. Reproduzir música MPS

1. Em primeiro lugar, ajuste o volume para moderado, insira o cartão Mini SD no slot para mini cartão (3), o LED azul (2) começa a piscar e reproduzirá a música do dispositivo de armazenamento automaticamente. Durante a reprodução, você pode ajustar as operações anterior (6)/seguinte (B) e reproduzir/pausar (7) pressionando as teclas de função correspondentes na unidade principal. O cartão Mini SD é reconhecido automaticamente quando inserido no amplificador de voz.

* Nota: Se inserir cartões TF e Aux nos dispositivos, o último é reproduzido por padrão.

C. Reproduzir Aux na música

1. Em primeiro lugar, gire o volume para moderado, conecte o cabo de áudio de 3,5MM com o dispositivo, depois inserido no conector Aux in (10) do amplificador de voz, o LED azul (2) começa a piscar, o que significa que a conexão foi bem-sucedida, e começará a tocar a música.

* Nota: Se inserir cartões TF e Aux nos dispositivos, o último é reproduzido por padrão

D. Modo de reverberação

1. Em primeiro lugar, ajuste o volume para moderado, insira o cartão Mini SD no slot para cartão Mini SD (3), o LED azul (2) começa a piscar automaticamente ao reproduzir a música do dispositivo de armazenamento e, em seguida, insira o microfone 3,5MM conector no host (4), a música e o vocal podem ser reverberados juntos e amplificados ao mesmo tempo. Você pode alternar entre o modo de reverberação e alto-falante, por exemplo: agora é música MP3 e reverberação de amplificação. Neste momento, pressione o botão de modo (5) para alternar para o modo de alto-falante.
2. Aumente o volume para moderado, conecte a caixa de áudio de 3,5MM e o dispositivo ao conector Aux in (10) no alto-falante, o LED azul (2) começa a piscar no 10 indica que a conexão foi bem-sucedida e tocará a música na mesma hora. Conecte o microfone 3.SMM no host (4), neste momento, a música e o vocal podem ser reverberados juntos e amplificados ao mesmo tempo. Você pode alternar entre reverb e medidas PA, por exemplo: agora é AUX em música e Amplification Reverb, pressione o botão de modo (5) para alternar para o modo Alto-falante.

