
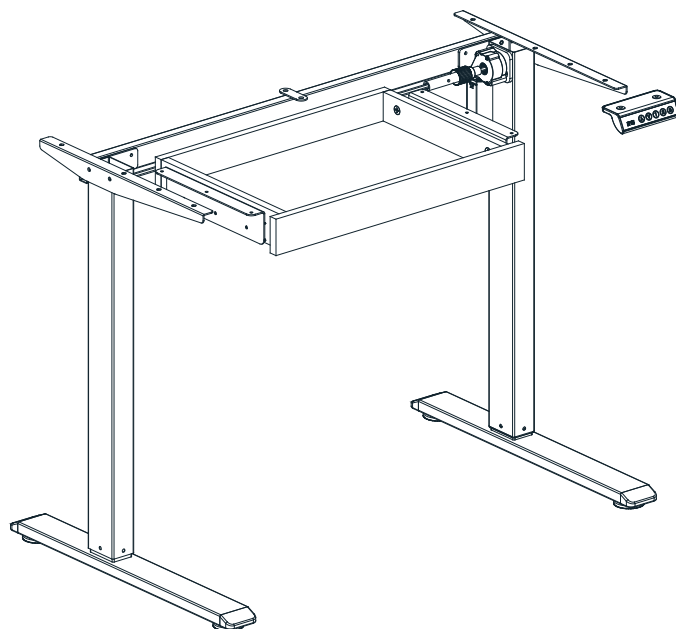
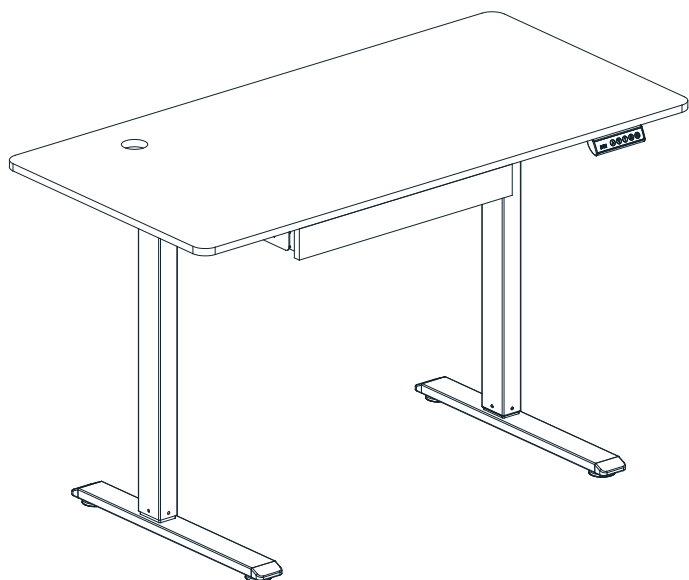













Lista de materiais:

A  X1	B  X1	C  X2	D  X1	E  X2
①  X1	②  X4	③  X4	④  X4	⑤  X2
⑥  ST4X12 X6	⑦  M4X6 X6			


Instruções de montagem

01

②	 (x4)
④	 (x4)
①	

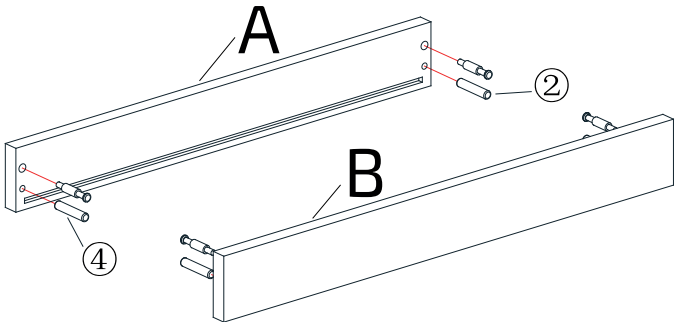


02

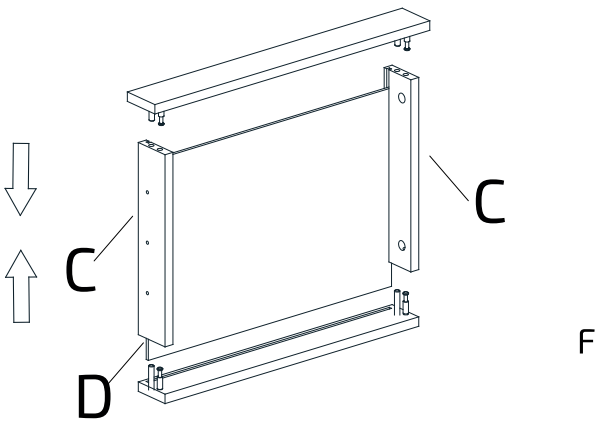


03

③	 (x4)
①	

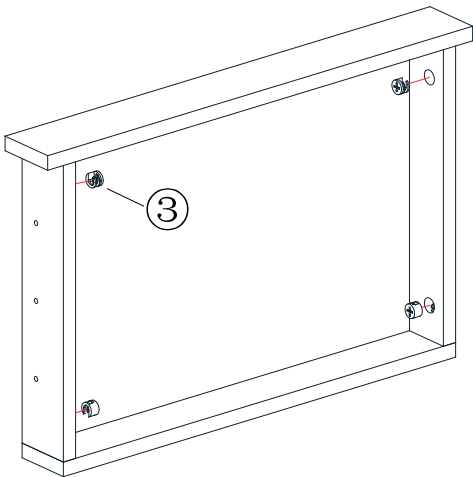


04

⑤	 (x2)
---	--

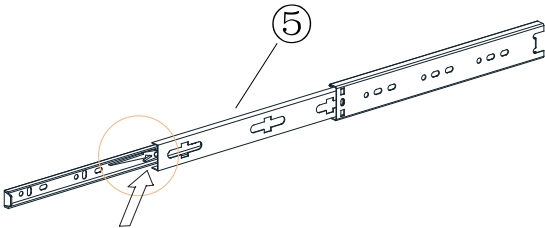


05

⑥	 ST4x14 (x6)
①	









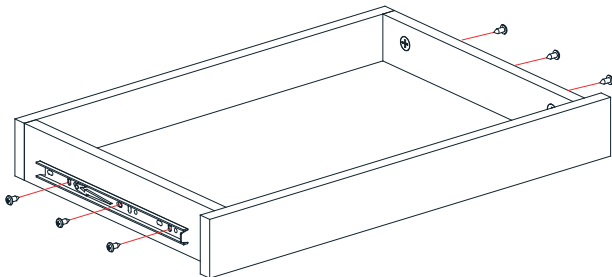


06

⑦	 M4x6 (x6)
①	


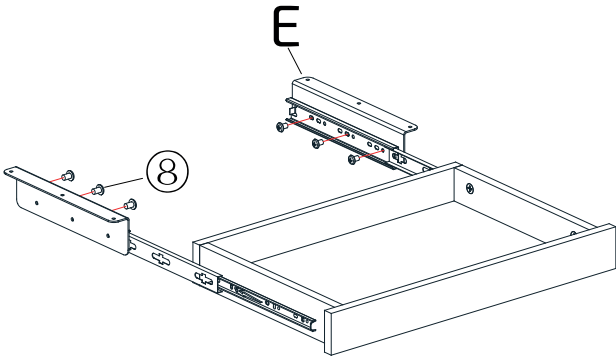


Lista de materiais:



A  X1	B  X1	C  X1	D  X1	E  X2
F  X2	G  X1	H  X1	I  X1	J  X1
① 5 mm  X1	② 2.5 mm  X1	③ M8X32  X8	④ M6X12  X10	⑤ ST4X16  X18
⑥ M4x5  X1	⑦  X4	⑧  X2	⑨  X1	

Instruções de montagem:


01

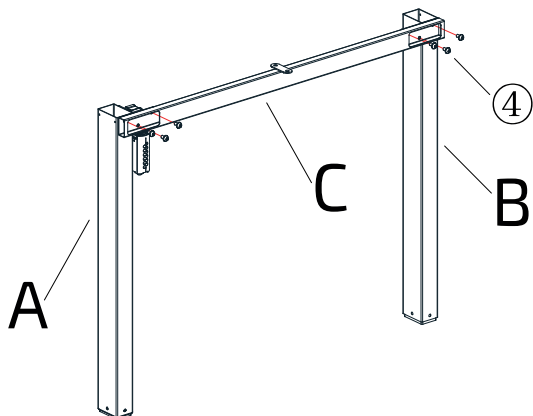

02

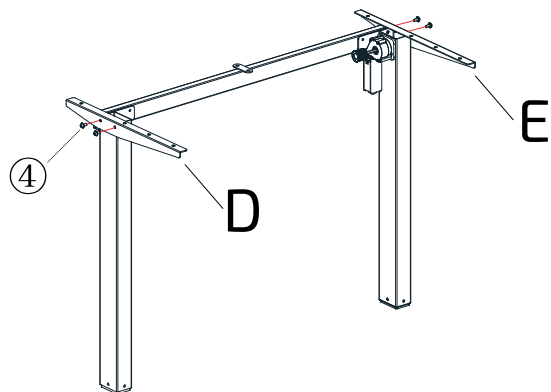


03

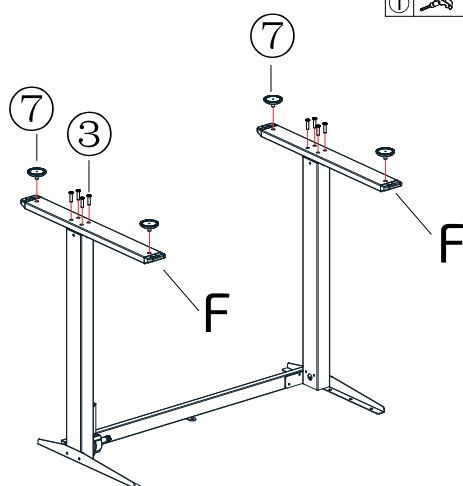


③	M8×32 (×8)
⑦	(×4)
①	

04

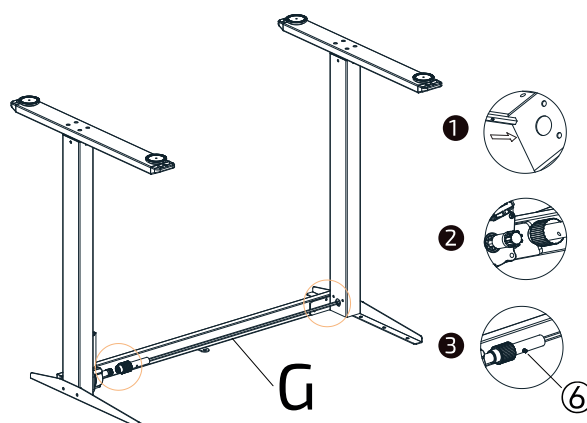


⑥	M4×5 (×1)
②	1

05

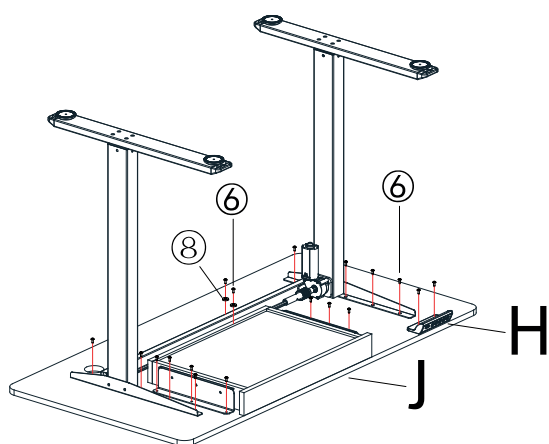

⑤	ST4×16 (×18)
⑧	(×2)
⑨	

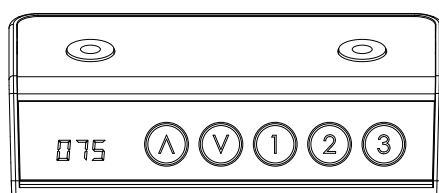

Instruções de uso:

1. Redefinir: Pressione e mantenha pressionado o botão V para ajustar a mesa na altura mais baixa.
2. Memória de altura: Posicione a mesa na altura desejada em seguida pressione e mantenha pressionado o botão numérico de sua escolha para salvar a altura.
3. Pressione o botão numérico para regular automaticamente a mesa até a altura salva. Pressione qualquer tecla para interromper a execução durante a operação.

Análise dos códigos

1. Proteção contra superaquecimento: o código "HOT" é exibido. Desligue da energia e deixe esfriar por 20 minutos.
2. Proteção contra Obstrução: o código "E02" é exibido. Se a mesa vibrar, for atingida ou inclinada durante o movimento, o alarme soará e parará imediatamente. Certifique-se de que a mesa não sofra vibração significativa, não bata em obstáculos ou não se incline durante a operação antes de tentar novamente.
3. Proteção de anomalia do Motor: o código "E10" é exibido. O sensor de segurança do motor não pôde ser detectado. Desligue a energia, verifique a conexão entre o motor e o controlador, reconecte-o de forma segura e ligue-o novamente.
4. Proteção contra sobrecarga: o código "E20" é exibido. A carga máxima foi excedida. Ao levantar a mesa, remova os itens dela antes de tentar novamente. Ao abaixar a mesa, desligue a energia, remova os itens, reinicie e tente novamente.
5. Proteção contra subtensão: o código "E31" é exibido. Desligue a energia, verifique se a fonte de alimentação e a conexão do controlador estão seguras e reinicie.
6. Proteção contra sobretensão: o código "E32" é exibido. Desligue a energia, verifique se a fonte de alimentação e a conexão do controlador estão seguras e reinicie.
7. Proteção contra perda de etapas: o código "E60" é exibido. Desligue a energia, verifique se todos os motores dos canais são idênticos e se suas conexões com o controlador estão seguras e reinicie.